

SUPRA

Руководство по эксплуатации

БЛЕНДЕР ПОГРУЖНОЙ
HBS-121



Уважаемый покупатель!

Пожалуйста, внимательно изучите настоящее Руководство. Оно содержит важные указания по безопасности, эксплуатации блендера и по уходу за ней. Позаботьтесь о сохранности настоящего «Руководства по эксплуатации» и, если блендер перейдет к другому хозяину, передайте его вместе с прибором.

СОДЕРЖАНИЕ

Меры безопасности.....	3
Устройство прибора	4
Подготовка к эксплуатации	5
Смешивание продуктов.....	5
Измельчение продуктов.....	5
Взбивание продуктов	6
Нарезка кубиками.....	7
Тёрка-шинковка	8
Чистка и уход	8
Безопасная утилизация	9
Технические характеристики.....	9

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом эксплуатации полностью прочитайте данный раздел и следуйте всем инструкциям во время эксплуатации блендера.

ВНИМАНИЕ:

Режущие кромки насадок остро заточены, при работе будьте внимательны.

1. Убедитесь, что характеристики вашей электросети соответствуют указанным на маркировке изделия.
2. Запрещается использовать неисправный прибор, в том числе с поврежденным сетевым шнуром или вилкой. Если блендер упал или был поврежден другим образом, если был поврежден сетевой шнур, обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя за проверкой и ремонтом.
3. Подключайте прибор к электросети, только когда он полностью собран.
4. Запрещается разбирать, изменять или пытаться чинить прибор самостоятельно.
5. Во избежание поражения электрическим током запрещается использовать прибор в помещениях с высокой влажностью (например, в ванной) или работать с прибором мокрыми руками.
6. Выключайте устройство из сети тогда, когда оно не используется, а также во время сборки, разборки, установки аксессуаров или чистки.
7. При отключении прибора от электросети не тяните за шнур или сам блендер, беритесь за вилку.
8. Запрещается погружать сетевой шнур, вилку или само устройство в воду или другую жидкость во избежание поражения электрическим током.
9. Запрещается оставлять работающий прибор без присмотра.
10. Храните прибор в недоступном для детей месте.
11. Не позволяйте детям использовать блендер без вашего присмотра. Не разрешайте детям играть с прибором.
12. Прибор предназначен только для бытового применения. Не используйте прибор на улице.
13. Не превышайте время работы, указанное в настоящем руководстве.

14. Не допускайте соприкосновения рук или посуды с режущим ножом или контейнером во время смешивания продуктов для того, чтобы предотвратить телесные повреждения или повреждение блендера.
15. Режущие кромки насадок остро заточены, во время эксплуатации и чистки прибора будьте внимательны.
16. Если насадка застряла, сначала отключите прибор от электросети и только потом очистите насадку от продуктов, которые блокируют ее движение.
17. Не касайтесь движущих частей устройства.
18. Запрещается смешивать горячие жидкости.
19. Мерный стакан и емкость для измельчения, поставляемые с блендером, не подходят для использования в микроволновой печи.
20. Чтобы уменьшить вероятность травмы, сначала надежно установите емкость для измельчения, а только потом устанавливайте в нее насадку-измельчитель.
21. Во время взбивания продуктов венчиком или измельчения держите волосы, руки, одежду, а также кухонные приборы подальше, чтобы избежать травмы.
22. До начала работы убедитесь, что крышка надежно закрыта.
23. Использование деталей, включая различные емкости, не рекомендованные производителем, может привести к несчастному случаю.
24. Не допускайте, чтобы шнур питания свисал с края стола или соприкасался с горячими поверхностями.
25. Данный прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями (включая детей), а также людьми, не имеющими достаточных знаний и опыта работы с электронными приборами, если за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность.


ВНИМАНИЕ:

В импульсном режиме допускает выполнение не более трех циклов сразу, после чего необходимо сделать перерыв. Время работы блендера не должно превышать 1 минуты за одно включение при измельчении или смешивании мягких продуктов и 15 секунд при измельчении или смешивании твердых продуктов.

Между двумя циклами работы блендера необходимо делать перерыв на несколько минут, чтобы дать остыть двигателю. В противном случае прибор может выйти из строя в результате перегрева двигателя.

Запрещается пытаться измельчать блендером слишком твердые продукты, такие, как: кофейные зерна, кубики льда, мускатные орехи или крупы.

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

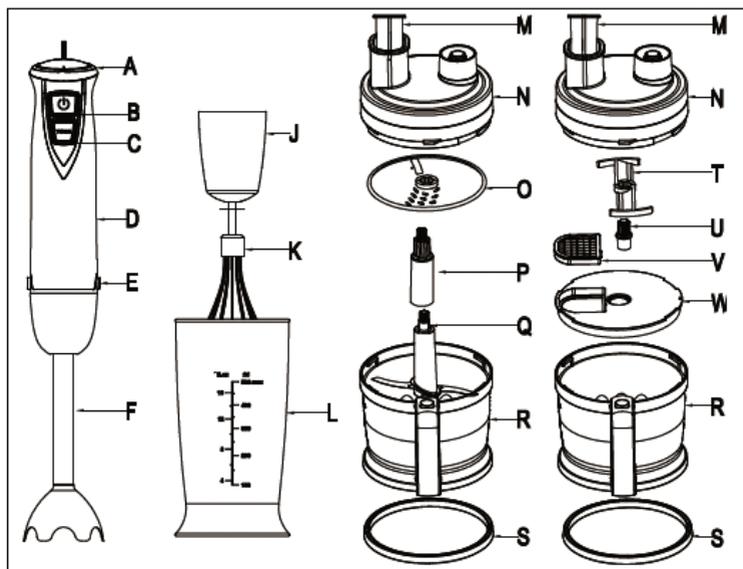

A. Регулятор скорости вращения.

Установите при помощи регулятора нужное значение скорости в диапазоне от 1 до 6.

Цифре 1 соответствует минимальное значение скорости вращения, а цифре 6 – максимальное.

B. Кнопка включения

C. Кнопка включения максимальной скорости (турбо режим)

D. Отсек двигателя

E. Кнопки снятия насадок

F. Стержень блендера

J. Держатель венчика

K. Венчик

L. Мерный стакан

M. Толкатель

N. Крышка

O. Насадка терка-шинковка

P. Вертикальный переходник для насадки терка-шинковка

Q. Насадка «Измельчитель»

R. Емкость для нарезки

S. Противоскользкий элемент (резиновое кольцо)

T. Насадка (нож) для нарезки кубиками

U. Переходник для дискового держателя

V. Решетка «Кубикорезка»

W. Дисковый держатель


Примечание:

Все рисунки в данном руководстве приведены для наглядности, реальное изделие может отличаться от изображения.

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Извлеките прибор из упаковки. Перед первым использованием прибора тщательно вымойте все детали, которые контактируют с продуктами. Более подробную информацию вы найдете в разделе «Чистка и уход».
2. Крупные продукты порежьте на куски приблизительно 2 см.
3. Перед подключением прибора в сеть убедитесь, что он правильно и полностью собран.

СМЕШИВАНИЕ ПРОДУКТОВ

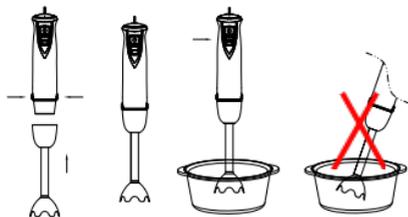

С помощью стержня блендера можно смешивать различные продукты для приготовления соусов, супов, майонеза, пюре, детского питания, а также напитков, в т.ч. молочных коктейлей. Продукты можно смешивать в мерном стакане, поставляемом в комплекте.

Не следует использовать погружной блендер для измельчения сухих продуктов.

1. Приложите стержень блендера к отсеку двигателя и вставьте до щелчка.
2. Полностью погрузите стержень блендера в смешиваемые ингредиенты.
3. Нажмите и удерживайте кнопку включения или кнопку «Турбо» скорости.
4. Смешивайте продукты, медленно передвигая блендер сверху вниз и по кругу.
5. Чтобы выключить блендер, отпустите нажатую кнопку.

6. Чтобы снять насадку, нажмите кнопки снятия насадок и отделите насадку от двигателя.

ВНИМАНИЕ:

Перед тем, как начать сборку прибора, убедитесь, что он выключен (не нажаты кнопки включения и «Турбо») и отключен от электросети.

ВНИМАНИЕ:

Запрещается использовать блендер для измельчения жидких продуктов более 1 минуты непрерывно.

ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ ПРОДУКТОВ

С помощью насадки-измельчителя можно измельчать твердые продукты, например, мясо, сыр, лук, травы, чеснок, морковь, грецкие орехи, миндаль, чернослив и др.

ВНИМАНИЕ:

Запрещается пытаться измельчать слишком твердые продукты, такие, как: кофейные зерна, кубики льда, мускатные орехи или крупы.

ВНИМАНИЕ:

Режущие кромки насадки-измельчителя очень острые. Всегда беритесь только за верхнюю пластиковую часть.


1. Установите насадку-измельчитель на штырь внутри емкости для нарезки, нажмите на насадку так, чтобы раздался щелчок, означающий, что насадка надежно зафиксирована. Всегда устанавливайте емкость для нарезки на нескользящую поверхность.
2. Положите подготовленные продукты (см. таблицу ниже) в емкость для нарезки.
3. Вставьте в ёмкость дисковый держатель так, чтобы ось измельчителя оказалась в центральном отверстии держателя.

Есть только одно правильное положение дискового держателя внутри ёмкости для нарезки. Будьте внимательны, чтобы все выступы совпали с соответствующими прорезями.

4. Установите вертикальный переходник в отверстие дискового держателя так, чтобы переходник наделся на ось измельчителя.

5. Установите сверху крышку и поверните ее по часовой стрелке до конца. Крышка должна зафиксироваться со щелчком.
6. Приложите корпус блендера с двигателем к крышке и вставьте до фиксации.
7. Нажмите и удерживайте кнопку включения или кнопку «Турбо» скорости. Во время измельчения придерживайте двигатель и емкость для нарезки.
8. Выключите блендер. Отсоедините двигатель, нажав кнопки снятия насадок.
9. Откройте крышку, освободив фиксатор крышки кнопкой на ручке ёмкости.
Чтобы отрыть крышку – вращайте её против часовой стрелки.
10. Осторожно достаньте насадку-измельчитель.
11. Достаньте измельченные продукты из емкости.

ВЗБИВАНИЕ ПРОДУКТОВ

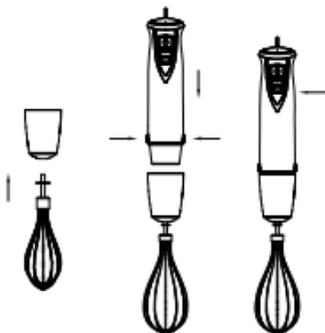

Используйте венчик только для взбивания крема, яичных белков, бисквита или готовых десертов.

1. Вставьте венчик в держатель венчика.
2. Приложите держатель венчика к отсеку двигателя и вставьте до щелчка.
3. Погрузите венчик в емкость с продуктами и только тогда нажмите и удерживайте кнопку включения или кнопку «Турбо» скорости.
4. По окончании работы отпустите нажатую кнопку.
5. Отсоедините держатель венчика от отсека двигателя. Чтобы снять насадку, нажмите кнопки снятия насадок и отделите насадку от двигателя.

ВНИМАНИЕ:


Запрещается использовать блендер для взбивания более 2 минут непрерывно.

Продукт	Максимальное кол-во, граммов	Время работы, секунд	Подготовка
Для емкости 2 л			
Мясо	800	15	1-2 см
Травы	160	10	
Орехи	480	15	
Сыр	320	10	1-2 см
Хлеб	250	10	2 см
Лук	480	10	2 см
Печенье	480	10	2 см
Мягкие фрукты	640	10	1-2 см

ВНИМАНИЕ:

Запрещается использовать блендер для измельчения твердых продуктов более 15 секунд непрерывно.

НАРЕЗКА КУБИКАМИ

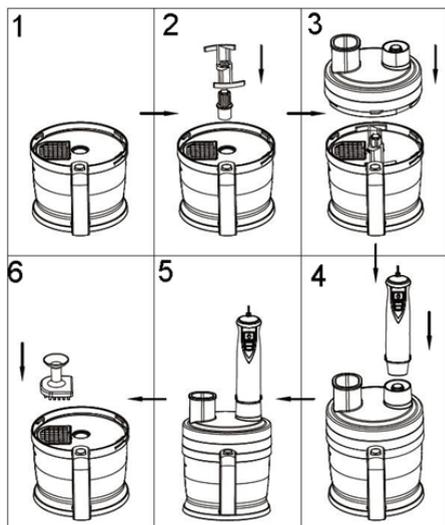

С помощью «кубикорезки» вы можете нарезать сырые или приготовленные овощи и фрукты на маленькие кубики.

ВНИМАНИЕ:

Запрещается измельчать фрукты с твердыми косточками, мясо с костями или замороженные продукты, т.к. они могут привести к повреждению насадок.

При измельчении нескольких типов продуктов, если вы не собираетесь извлекать их по отдельности, например, для приготовления фруктового салата, сначала нарежьте более мягкие ингредиенты, например, начните с бананов, далее нарежьте манго, а затем яблоки.

1. Установите дисковый держатель в ёмкость для нарезки. Есть только одно правильное положение дискового держателя внутри ёмкости для нарезки. Будьте внимательны, чтобы все выступы совпали с соответствующими прорезями.

Установите «кубикорезку» в отверстие на дисковом держателе.

2. Установите переходник в отверстие дискового держателя. Установите нож для нарезки кубиками для дискового держателя так, чтобы режущая кромка ножа была направлена вверх.

ВНИМАНИЕ:

Режущие кромки «кубикорезки» и ножа очень острые. Будьте внимательны.

3. Установите сверху крышку и поверните ее по часовой стрелке до конца. Крышка должна зафиксироваться со щелчком.
4. Приложите корпус блендера с двигателем к крышке и вставьте до фиксации.
5. Загрузите продукты в загрузочную горловину.

При необходимости нарезки большого количества продуктов, разделяйте их на порции весом до 250 г.

Нажмите и удерживайте кнопку включения или кнопку «Турбо» скорости.

Прибор будет работать на максимальной скорости. Проталкивайте продукты толкателем, не прикладывая особых усилий.

После переработки одной порции слегка потрясите емкость для измельчения, чтобы продукты распределились по ней равномерно. Если во время переработки продукты застрянут в загрузочной горловине, выключите прибор, отключите его от электросети, отсоедините корпус с электродвигателем, нажав на кнопки снятия насадки, откройте крышку и удалите продукты, застрявшие в загрузочной горловине.

6. По окончании работы выключите прибор, отключите его от электросети, отсоедините корпус с электродвигателем, нажав на кнопки снятия насадки, откройте крышку, повернув ее против часовой стрелки, и извлеките нож. Используя специальный толкатель для «кубикорезки», освободите ее от продуктов.

Извлеките дисковый держатель, затем освободите емкости для нарезки кубиками от продуктов.

После переработки 1000 г продуктов извлеките их из емкости.

Овощи и фрукты, сырые	Максимальное количество, граммов
Картофель	1000
Морковь	1000
Свекла	1000
Кабачок	1000
Огурец	1000


ТЫКВА	1000
БАКЛАЖАН	800
КОЛЬРАБИ	1000
ПАПРИКА	1000
ТОМАТ	1000
СЕЛЬДЕРЕЙ	1000
ЯБЛОКО	1000
МАНГО	1000
ГРУША	1000
БАНАН	1000

ВНИМАНИЕ:

После нарезки кубиками дайте блендеру остыть в течение 30 минут.

НАРЕЗКА С ПОМОЩЬЮ НАСАДКИ-ТЕРКИ/ШИНКОВКИ

С помощью насадки терки-шинковки вы можете мелко нарезать, натереть или нашинковать различные продукты, за исключением мяса: морковь, огурцы, сыр, сельдерей и др.

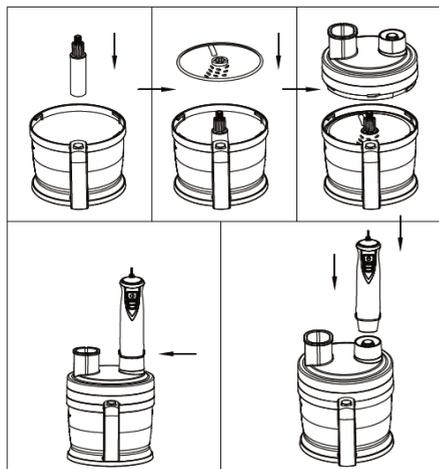

Максимально за одно использование можно переработать 1000 г продуктов.

1. Установите вертикальный переходник для насадки терка-шинковка в емкость для нарезки.
2. На вертикальный переходник установите насадку для терки-шинковки.

3. Установите сверху крышку и поверните ее по часовой стрелке до конца. Крышка должна зафиксироваться со щелчком.

4. Приложите корпус блендера с двигателем к крышке и вставьте до фиксации.

5. Загрузите продукты в загрузочную горловину.

При необходимости нарезки больших количеств разделяйте продукты на порции.

Нажмите и удерживайте кнопку включения «Турбо» скорости. Прибор будет работать на максимальной скорости.

Проталкивайте продукты толкателем, не прикладывая особых усилий. Если во время переработки продукты застрянут в загрузочной горловине, выключите прибор, отключите его от электросети, отсоедините корпус с электродвигателем, нажав на кнопку снятия насадки, откройте крышку, повернув ее против часовой стрелки, и удалите продукты, застрявшие в загрузочной горловине.

6. По окончании работы выключите прибор, отключите его от электросети, отсоедините корпус с электродвигателем, нажав на кнопку снятия насадки, откройте крышку, повернув ее против часовой стрелки.

После переработки 1000 г продуктов извлеките их из емкости.

ЧИСТКА И УХОД

После окончания работы выключите прибор и отключите его от электросети.

Сразу же вымойте насадки блендера и емкость для измельчения (если она использовалась) теплой мыльной водой, чтобы продукты не успели застыть и прилипнуть и чтобы на них не начали размножаться бактерии, после чего протрите сухим чистым полотенцем.

Насадки блендера можно мыть в посудомоечной машине.

Тем не менее, если вы смешивали соленые продукты, насадки следует сразу же сполоснуть чистой водой.

Некоторые продукты могут окрашивать пластиковые детали блендера. Протрите их растительным маслом перед тем, как поставить в посудомоечную машину, чтобы вернуть их первоначальный цвет.

Отсек двигателя протрите мягкой влажной тканью.

Не используйте жесткие губки, абразивные и агрессивные чистящие средства.

ВНИМАНИЕ:

Запрещается погружать отсек двигателя в воду или мыть его под краном!

Режущие кромки насадок очень острые! Будьте осторожны, чтобы избежать травмы.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесиках, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение сети: 220-240В

Частота тока: 50/60Гц

Максимальная потребляемая мощность: 1200Вт

Объем емкости для измельчения: 2л

Габаритные размеры в упаковке: 320X280X270мм

Вес: 2.6кг

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Благодарим Вас за выбор техники **SUPRA**.

Компания-производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления.



Производитель:

СУПРА ТЕХНОЛОДЖИС ЛИМИТЕД

КНР, Гонконг, Квинз Роуд Централ, 222, Кай Вонг
Коммерциал Билдинг, ЛГ2/Ф., комната 2.

Сделано в КНР.

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей».

Срок службы изделия - 3 года

Гарантийный срок - 1 год

Центральный авторизованный сервисный центр:

ООО «ВипСервис», г. Москва, пос. Мосрентген,
Институтский пр., д.2

Список сервисных центров прилагается (см. вкладыш)

Компания производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в список авторизованных сервисных центров, включая изменения адресов телефонов существующих. Адрес ближайшего СЦ вы можете также узнать по телефону горячей линии 8-800-100-333-1 или на сайте www.supra.ru, а так же отправив запрос на supra@supra.ru

**Единая справочная служба: 8-800-100-3331,
e-mail: service@deltael.ru**

www.supra.ru

